

STAINLESS STEEL HOT & COLD WATER DISPENSER Model# 900104

(COMPRESSOR REFRIGERATION)

OPERATION INSTRUCTIONS

WARNING

Your water dispenser must sit upright for at least ten (10) hours unplugged during delivery and or storage, the fluid inside the compressor will move. To avoid any damage to the appliance, you must allow adequate time for the fluid to settle.

Make sure you fill one glass form both hot & cold tap prior to plugging in unit.

VERY IMPORTANT!
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

PARTS NAME LIST

1. Bottle Seat
2. Smart Core (not included)

3. Top Cover 4. Water Isolator

5. Silicon Seal
6. Cooling Tank fixing nut
7. Cooling Tank
8. Decorating plate

9. L-Side panel
10. Discharge Plate
11. Cooling Tank Foam

12. Condenser
13. Cooling Tank Base Foam
14. Middle Board

15. Heating Tank

16. Thermostat

17. Red and Blue Switches


18. Filter

19. Right Side Panel 20. Upper Panel 21. Front Panel 22. Hot Water Tap

23. Cold Water Tap 24. Water Tray Cover 25. Water Tray 26. Lower Panel

27. Base

28. Compressor Base 29. Compressor 30. Power Cord

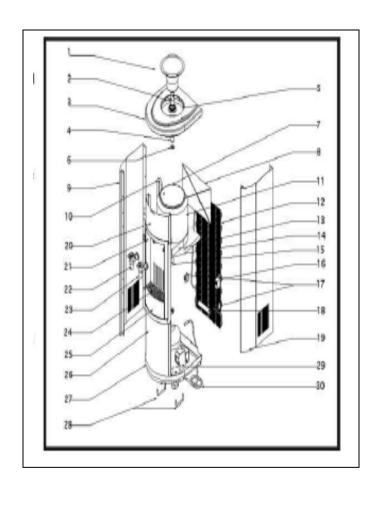

SAFETY PRECAUTIONS

Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Use this appliance only for the intended purposes as described in this operating instruction manual
- This water dispenser must be properly installed in accordance with the installation instructions prior to use. Please refer to grounding instructions in the installation section.
- Always grasp the plug and pull straight out from outlet. Never attempt to unplug by pulling on the power cord.
- Do not use unit if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- Ensure water dispenser is unplugged prior to cleaning.
- The water dispenser is FOR INDOOR USE ONLY, and placed on a level sturdy surface that provides proper ventilation.
- Never run the machine while it is empty
- Close supervision is necessary when any appliance is used by children
- To protect against electric shock, do not immerse the cord, plug, or any other part of the dispenser in water or other liquids

1. FEATURES

- It supplies hot and cold temperature water to meet the demands of people for drinking coffee
 or tea and having instant food or milk, cold drink, etc. It is suitable for households, hotels,
 offices and schools, etc.
- Two, three, or five galloon bottles pure water or RO-Purified water can be used as the water source
- Compressor refrigeration technology and exact temperature control tech are adopted. It is non-pollution and low noise.
- The heating tank is made of 304 stainless steel. They are long- use, safe and sanitary.

2. UNPACKING AND PLACEMENT

- Remove Appliance from cardboard without turning it upside down or laying it on its side.
- · Remove all strapping material and open box.
- Remove Styrofoam inserts from box.
- Remove plastic bag
- The unit should be placed on a flat surface.
- It is necessary to place the dispenser in cool shade, keep away from direct sunlight and maintain its distance more than 15sm from the wall.
- It is recommended to put this machine away from furniture and other appliances to avoid unexpected damage by water.
- Ensure that all switches are in the off position.
- CAUTION: DO NOT plug in the water dispenser until water flows through both Hot and Cold water taps.

3. ASSEMBLY & OPERATION

- Remove the cap from water bottle. Then lift water bottle and quickly place it into the water guard. (Water bottle not included)
- DO NOT plug in the water dispenser until you have checked that the water flows out of both
 of the taps when pressed one at a time. Note the red button is equipped with a child safety
 lock to prevent spilling of hot water. To release hot water flow you will need to press both
 red levers together between thumb and forefinger prior to pushing down on tap. Never
 operate dispenser without water in unit. Doing so may cause the unit to catch fire or
 malfunction and will void any warranties.
- Insert the power plug into 115 volt outlet, then turn on the switches (DON'T TURN ON THE SWITCHES AT THE SAME TIME) to start the machine, the heating lamp and the cooling lamp will light up.
- The dispensers hot & cold water thermostats have been preset at the factory and require no adjustment.

4. Electrical Installation Connections

Grounding Instructions

- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding
 reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for electric current. This
 appliance is equipped with a cord containing a grounding wire and grounding plug. The
 plug must be inserted into an outlet that is properly installed & grounded.
- Improper use may result in electric shock.
- Consult qualified electrician if grounding instructions are not understood.
- The appliance must be plugged into a 15AMP, 115 volt grounded outlet.
- Extension cords should not be used with this appliance.

5. HOW TO CLEAN YOUR MACHINE

Warning!!! Always unplug appliance to avoid electric shock before cleaning. Failure to do so may result in death or injury.

- It is best to clean the appliance and surrounding area in between replacing the empty bottle.

 This way unit can be moved without weight of bottle.
- The outside of the unit should be cleaned using a soft damp cloth with dish washing soap.
- Remove empty bottle and twist off bottle receptacle by turning counterclockwise.
- Wash bottle receptacle in dish washing soap.
- Drain the hot & cold water tanks by removing the drain plug located on the back of the unit.
- Drip trays should be cleaned weekly to avoid bacteria.
- It is recommended that inside of water dispenser is cleaned at least twice a year. Do not disassemble unit. Simply pour a small amount of vinegar into unit and flush with plenty of water and allow to drain through drain plug. This will remove mineral scaling caused by water. Then reassemble drain plug (hand tighten only) and bottle receptacle and let stand for 2 hours prior to putting on new bottle and plugging unit back into outlet. The time frame between cleaning will very depending on hardness of water used.
- We recommend that you move the unit away from the wall and vacuum or brush the coils on the rear of the unit at least four times per year.

6. SPECIFICATIONS

o. bilenienions	
Model	900104
Power Supply	AC 115V/60 Hz
Hot water heater power	4.5 Amp
Refrigerating compressor power	1.8 Amp
Refrigerant type	R-134a
Heating Capacity (L/h)	51/169.1 fl oz/hour at room temp below 20°C/68°F heats up to 90°C/194°F
Cooling capacity (L/h)	$21/67.6~fl~oz/hour$ at room temp below $30^{\circ}C/~86^{\circ}F$ heats up to $10^{\circ}C/50^{\circ}F$
Net Weight	38.1 lbs/ 17.3 kgs
Dimensions	13.3" L x 12" W x 35.25"

7. TROUBLE SHOOTING

Power switched on and compressor does not start up:

- Make sure power cord is properly plugged in.
- If water appliance is brought indoors in the winter, give it several hours to warm up to room temperature before plugging in. Both cold water and the temperature of the dispenser itself can effect thermostat setting. If temperature is below thermostat then the compressor will not start up. The thermostat was preset at the factory and we do not recommend making any adjustments.

Water Appliance is noisy during operation:

 Ensure that water dispenser is sitting on a level surface. If noisy after its first us, unplug it for half an hour and try again.

If condenser becomes too hot:

When in use, it is normal for the condenser to be hot. If you are worried that temperature is too high, check to make sure that there is enough room around the water dispenser to allow ventilation. We recommend at least 2" clearance on all sides.

Cold Water is Warm:

- Ensure that cold water switch is in the on position.
- Cold water consumption is greater than 169.1 fl oz per hour.
- Compressor malfunction.

Water leaks from Tap:

 A calcium scale deposit may have formed in the tap. Clean the inside of the unit following the cleaning instructions included in this manual.

Water leaks from Dispenser:

- Water bottle may have small pinholes.
- The drain plug on rear of unit may be improperly fastened.
- The drip tray maybe full.



SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE

Modelo nº 900104

(REFRIGERACION POR COMPRESOR)

INSTRUCCIONES DE OPERACION

ADVERTENCIA

El surtidor debe mantenerse desenchufado, en posición vertical por lo menos por 10 (diez) horas durante su entrega o almacenamiento. El líquido dentro del compresor deberá fluir a su posición de operación.. Para evitar cualquier daño en la unidad se debe permitir un lapso de tiempo adecuado para que el líquido pueda asentarse. Asegúrese de llenar un vaso de agua del grifo de agua caliente y un vaso de agua del grifo de agua fría antes de enchufar la unidad.

¡MUY IMPORTANTE!
SIRVASE LEER CUIDADOSAMENTE
ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

LISTA DE PIEZAS

1. Asiento de la botella 16. Termostato

17. Interruptores Rojo y Azul 18. Filtro

2. Núcleo Inteligente (no se incluye)
3. Cubierta Superior

19. Panel del Lado Derecho 4. Aislador de Agua

5. Sello de Silicona

20. Panel Superior 6. Tuerca de Ajuste del Tanque de Enfriamiento 21. Panel del Frente

7. Tanque de Enfriamiento
8. Placa Decorativa
9. Panel del Lado Izquierdo

miento 21. Panel del Frente 22. Grifo de Agua Caliente 23. Grifo de Agua Fría 24. Cubierta de la Bandeja de Agua 25. Bandeja de Agua 26. Panel Inferior


10. Placa de Descarga
11. Espuma del Tanque de Enfriamiento

12. Condensador 27. Base

13. Espuma de Base del Tanque de Enfriamiento 28. Base del Compresor

14. Tablero Intermedio 29. Compresor

15. Tanque de Calentamiento 30. Cable de Alimentación

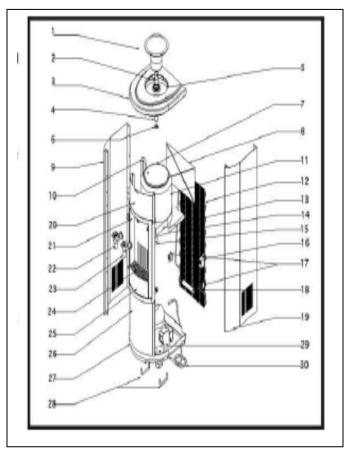

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar esta unidad. Cuando use la unidad tenga siempre en cuenta las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Utilice la unidad únicamente en los usos para los cuales ha sido diseñada según se describen en este manual de instrucciones.
- El surtidor de agua debe quedar instalado apropiadamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de ponerlo en operación. Sírvase consultar las instrucciones de conexión a tierra que se encuentran en la sección de instalación.
- Siempre tome el enchufe y sáquelo derecho del receptáculo. Nunca trate de desenchufar la unidad tirando del cable de alimentación.
- No use la unidad si el cable se encuentra gastado o en otra forma dañado.
- Asegúrese de que el surtidor de agua se ha desenchufado antes de limpiarlo.
- El surtidor de agua es PARA USO EN RECINTOS INTERIORES ÚNICAMENTE y
 debe estar colocado en una superficie nivelada y firme que permita una ventilación
 adecuada.
- Nunca opere la unidad cuando esté vacía
- Cuando el surtidor vaya hacer usado por los niños es necesario supervisarlos cuidadosamente
- Para evitar un choque eléctrico no sumerja el cable de alimentación, o cualquier otra parte del surtidor, en agua o en cualquier otro líquido.

1. CARACTERISTICAS

- El surtidor proporciona agua fría y caliente a quienes desean tomar café o té calientes o
 preparar leche o una bebida rápida, fría. Es una unidad apropiada para ser usada en hoteles,
 oficinas, escuelas, uso doméstico, etc.
- Como fuente de agua pueden utilizarse botellas de 2, 3 o 5 galones de agua pura o de agua Purificada – RO.
- En la unidad se han utilizado tecnologías de refrigeración con compresor y técnicas de control de temperatura. La unidad no produce contaminación y tiene un bajo nivel de ruido.
- El tanque de calentamiento es de acero inoxidable 304. Estos tanques son de gran duración, seguros e higiénicos.

2. DESEMPAQUE Y COLOCACION

- Remueva la unidad del cartón sin voltearla invertida o colocarla sobre un costado.
- Remueva todo el fleje de embalaje y abra la caja.
- Remueva de la caja los rellenos de espuma de estireno.
- Remueva la bolsa de plástico
- La unidad debe colocarse sobre una superficie plana.
- Es necesario colocar el surtidor a la sombra, alejado de los rayos directos del sol y manteniendo una distancia de más de 15 cm. de la pared.
- Se recomienda poner esta máquina alejada de muebles y aparatos eléctricos para evitar daños causados por derrames de agua imprevistos.
- Verifique que todos los interruptores estén en la posición de apagado (OFF).
- PRECAUCION: NO enchufe el surtidor de agua hasta que, tanto el agua caliente como el agua fría fluyan por los grifos.

3. ARMADO Y OPERACION

- Remueva la tapa de la botella de agua. Luego levante la botella de agua y r\u00e1pidamente col\u00e9quela en el resguardo del agua. (La botella de agua no viene incluida.)
- NO enchufe el surtidor de agua antes de haber verificado que el agua fluye por ambos grifos cuando se oprimen el uno después del otro. Note que el botón rojo viene equipado con un cierre de seguridad para los niños que evita derrames de agua caliente. Para dejar correr el agua caliente es necesario presionar juntas ambas palancas rojas entre el dedo pulgar y el índice, antes de oprimir el grifo hacia abajo. Nunca opere el surtidor cuando no haya agua en la unidad. El hacerlo puede causar que la unidad se incendie o funcione mal e invalidará cualquier garantía.
- Inserte el enchufe en el receptáculo de 115 voltios, luego active los interruptores (NO ENCIENDA LOS INTERRUPTORES AL MISMO TIEMPO) para comenzar la operación de la unidad. La lámpara de calentamiento y la lámpara de enfriamiento deberán ahora encenderse
- Los termostatos de agua caliente y fría del surtidor se han graduado en fábrica y no necesitan ajuste.

4. CONEXIONES DE INSTALACION ELECTRICA

Instrucciones para conexión a tierra

- Esta unidad debe estar conectada a tierra. En caso de un corto circuito eléctrico, la conexión
 a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico, proporcionando un cable de escape para la
 corriente eléctrica. La unidad viene equipada con un cable que contiene un alambre de
 conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe insertarse en un
 receptáculo apropiadamente instalado y conectado a tierra.
- El uso inapropiado de la unidad puede producir un choque eléctrico.
- Consulte con un electricista calificado si no le han quedado claras las instrucciones de conexión a tierra.
- La unidad deberá enchufarse en un receptáculo de 15 amperios, 115 voltios y conexión a tierra.
- No use cables de extensión con esta unidad.

5. LIMPIEZA DE LA MAQUINA

¡¡¡Advertencia!!! Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla para evitar choque eléctrico. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves y hasta mortales.

- La mejor práctica es limpiar la unidad y la zona adyacente cuando se reemplaza la botella vacía. En esta forma la unidad puede moverse sin el peso de la botella.
- El exterior de la unidad puede limpiarse usando un paño suave y limpio con jabón para lavado de platos.
- Remueva la botella vacía y gire el receptáculo de la botella en la dirección contraria de las manecillas de reloj.
- Lave el receptáculo para la botella con jabón para lavar platos.
- Drene los tanques de agua caliente y fría removiendo el tapón del drene que se encuentra en el respaldo de la unidad.
- Las bandejas de goteo deberán limpiarse semanalmente para evitar el crecimiento de bacteria
- Se recomienda que el interior del surtidor de agua se limpie por lo menos 2 veces al año. No desarme la unidad. Simplemente vierta una pequeña cantidad de vinagre en la unidad y enjuáguela con agua abundante para permitir que el agua drene a través de la boquilla del drene. Esta operación remueve la escala mineral que produce el agua. Luego, vuelva a colocar el tapón de drenaje (apretándolo a mano únicamente) y el receptáculo de la botella y deje que la unidad seque por 2 horas antes de colocar una nueva botella y volver a enchufar

- la unidad en el receptáculo eléctrico. El lapso de tiempo entre operaciones de limpieza deberá depender del grado de dureza del agua que se usa.
- Recomendamos que retire la unidad de la pared y barra o aspire el polvo del respaldo de la unidad por lo menos 4 veces al año.

6 ESPECIFICACIONES

6. ESPECIFICACIONES	
Modelo	900104
Corriente eléctrica	AC 115V/60Hz
Potencia del calentador de agua	4.5 amperios
Potencia del compresor de refrigeración	1.8 amperios
Tipo de refrigerante	R-134a
Capacidad de calentamiento (litros/hora)	5 Litros por hora (169.1fl. oz/hora)a temperatura ambiente menor de 20° C / 60° F calienta hasta 90° C / 194° F
Capacidad de enfriamiento (litros/hora)	2 Litros por hora (67.6 fl. oz/hora) a temperatura ambiente menor de 30° C / 86° F enfría a 10ª C / 50 $^{\rm a}$ F
Peso neto	38.1 libras/17.3 kgs.
Dimensiones	33.8 cm. (13.3") de Largo X 30.5 cm. (12") de Ancho X 89.5 cm. (35.25") de Alto

7. RESOLUCION DE PROBLEMAS

La unidad tiene corriente pero el compresor no arranca:

- Verifique que el cable de alimentación está enchufado apropiadamente.
- Si la unidad estaba al aire libre en época de invierno, déjela en el interior por algunas horas hasta que la unidad esté a la temperatura del recinto antes de enchufarla. Tanto la temperatura del agua fría como la temperatura del surtidor mismo pueden afectar la graduación del termostato. Si la temperatura está por debajo de la graduada en el termostato, el compresor no arrancará. El termostato fue graduado en fábrica y no recomendamos que se le hagan ajustes.

El Surtidor de Agua hace ruido durante su operación:

 Verifique que el surtidor de agua está colocado sobre una superficie nivelada. Si hace ruido cuando se opera por primera vez, desenchúfelo por media hora y enchúfelo nuevamente.

El condensador se recalienta:

 Cuando la unidad está operando es normal que el condensador se caliente. Si le preocupa que la temperatura esté demasiado alta, verifique que hay suficiente espacio alrededor del surtidor para permitir una ventilación adecuada. Recomendamos por lo menos 2" (5 cm) de distancia libre en todo el rededor.

El Agua Fría está Tibia:

- Verifique que el interruptor de agua fría está en la posición de encendido.
- El consumo de agua fría puede haber sido mayor de 5 litros por hora.
- El compresor está funcionando mal.

El agua se escapa por el Grifo:

 Una escala o depósito de calcio puede haberse formado en el grifo. Limpie el interior de la unidad siguiendo las instrucciones de limpieza incluidas en este manual.

El agua se escapa del Surtidor:

- La botella de agua puede tener pequeñas perforaciones.
- El tapón de drenaje en el respaldo de la unidad puede estar colocado o asegurado defectuosamente.
- La bandeja del goteo puede estar llena.



Limited One Year Product Warranty

Pioneer Strategic Sourcing LLC (hereinafter refer red to as "PSS") hereby warrants, subject to the condition stated herein that the product is free of improper workmanship or material defects.

Warranty Period:

PSS warrants that from the date of purchase, this product will be free from defects in material for a period of one year and 60 days on labor. PSS, at its option, will replace this product or any of its components found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

Conditions:

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial purchase and is not transferable. Proof of Purchase and registration is required to obtain warranty performance. PSS resellers selling PSS products do not have the right alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: Negligent use or misuses of this product. Improper voltage or current or any use contrary to operating instructions. Disassembly, alterations by anyone other the PSS will void this warranty. Further this warranty does not cover Acts of God, such as flood, fire, hurricanes and/or tornadoes.

PSS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that very from state to state.

How to obtain Warranty/Customer Service:

You must contact PSS customer service at our toll free number 800-458-1302 (24/7) for warranty/customer service. Our customer service/warranty support team will attempt to resolve any warranty issue over the phone or help with performing any routine diagnostic procedures.

Pioneer Strategic Sourcing LLC. 500 Coventry Ln, Suite #180 Crystal Lake, IL 60014

WARRANTY REGISTRATION Please print legibly Serial & Model number information can be found on UL label Purchase Date: Day Month Year Serial Number: Model Number **Customer Name:** Address: City:_____State:____Zip: Phone Number: (_)_____ Purchased From (Store Name):_____ **Customer Name:** Address:____ City:______State:_____Zip:_____ Phone Number: ()



Garantía Limitada de Producto por Un Año

Pioneer Strategic Sourcing, LLC (de aquí en adelante denominada "PSS") por la presente garantiza, sujeto a las condiciones estipuladas aquí, que el producto está libre de mano de obra inapropiada o materiales defectuosos.

Período de Garantía:

PSS garantiza que a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales por un período de un año y de mano de obra defectuosa por un período de 60 sesenta días. PSS, a su opción, podrá reemplazar este producto o cualquiera de sus componentes que se determinen defectuosos durante el período de garantía. El reemplazo se hará con un componente o producto nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no se encuentra disponible, el reemplazo se hará con un producto similar de valor igual o mayor. Esta es su garantía exclusiva.

Condiciones:

Esta garantía es válida para el comprador original al retal, a partir de la fecha de compra inicial y no es transferible. Para que esta garantía surta su efecto es necesario tener la Prueba de Compra y el registro de la unidad. Los vendedores que venden productos PSS no tiene el derecho de alterar, modificar o, de cualquier manera, cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o los daños resultantes de cualquiera de las siguientes causas: Uso negligente o mal

uso del producto. Uso de voltaje o corriente inapropiados, o cualquier uso contrario a las instrucciones de operación. El desarmado o alteraciones hechas por cualquiera que no sea PSS invalida esta garantía. Además esta garantía no cubre Actos de Fuerza Mayor tales como inundación, incendio, huracán o tornado.

PSS no será responsable por cualquier daño incidental o consecuencial causado por incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Con excepción del alcance prohibido por ley aplicable, cualquier garantía implícita de mercantibilidad o aptitud para un propósito en particular está limitada en duración a la duración de esta garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de Estado a Estado.

Forma de obtener Servicios de Garantía y Servicio al Cliente:

Usted deberá ponerse en contacto con el Servicio al Cliente de PSS llamando a nuestro teléfono sin cargo (800)-458-1302 (disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana) para pedir servicios de garantía o servicio al cliente. El Grupo de Apoyo de nuestro Servicio de Garantía y Servicio al Cliente tratarán de resolver cualquier problema de garantía por teléfono o le ayudarán a realizar procedimientos de diagnóstico de rutina.

Pioneer Strategic Sourcing, LLC 500 Coventry Lane, Suite No. 180 Crystal Lake, Illinois 60014

REGISTRO DE GARANTIA Sírvase usar letra de imprenta Información sobre la serie y el número de modelo se encuentra en la etiqueta de UL Fecha de compra: Día Año Mes Número de Serie: Número de Modelo Nombre de Cliente: Dirección: Estado: Zip: Ciudad: Número de Teléfono: (____)____ Comprado en (Nombre de la Tienda): Nombre:____ Dirección: Estado: Zip:____ Ciudad:____ Número de Teléfono: ()